

Eliminazione guasti

**PERICOLO**

Pericolo di morte per scossa elettrica

- ▶ Non aprire né riparare mai l'apparecchio di propria iniziativa
- ▶ Non sostituire mai il cavo elettrico di propria iniziativa
- ▶ Contattare il servizio clienti

Disfunzioni

Disturbo	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento e indicatore [Error] sul display del telecomando	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica. Se la presa si trova all'interno dell'involucro, contattare il servizio clienti
	L'interruttore è spento	Accendere l'interruttore
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile nel distributore elettrico
	La finestra ottica del rilevatore di presenza è sporca sulla parte superiore dell'alloggiamento	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
	Errore software	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s
	L'alimentazione elettrica è interrotta	Far verificare l'alimentazione elettrica da una persona istruita
Nessun funzionamento tramite telecomando (non sono visibili simboli sul display)	Le batterie sono esaurite	Tenere il comando d'uso a distanza vicino al WCdoccetta e sostituire le batterie
	Non sono state inserite batterie	Tenere il telecomando accanto al WC doccetta e inserire le batterie (3 x 1,5 V, tipo LR3 / AAA)
	Le batterie sono inserite in modo errato	Tenere il telecomando accanto al WC doccetta e inserire le batterie, rispettando la corretta polarità
	Non esiste alcun collegamento tra il WC doccetta e il telecomando	Tenere il telecomando accanto al WC doccetta e inserire nuovamente le batterie
	Il telecomando è difettoso	Sostituire il telecomando

Disturbo	Causa	Rimedio
La temperatura del getto è troppo bassa	Il riscaldamento non è acceso	Con il telecomando, regolare la <Funzione riscaldamento boiler> su ON
	Tempo di riscaldamento troppo breve nel modo risparmio energia	Con il telecomando, regolare la <Funzione riscaldamento boiler> su ON
	Errore software	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s
L'aspiratore di cattivi odori non si accende	L'avvio automatico dell'aspiratore di cattivi odori è disattivato	Accendere l'aspiratore di cattivi odori sul pannello di controllo
Il getto d'acqua è troppo debole oppure non fuoriesce acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
	L'erogatore è ostruito o calcificato	Pulire o sostituire l'erogatore
L'astina dell'erogatore non rientra	L'alimentazione elettrica è interrotta	Ripristinare l'alimentazione elettrica. L'astina dell'erogatore rientra automaticamente
	Il WC doccetta è difettoso	Disinserire il WC doccetta e contattare il servizio clienti
L'asciugatore ad aria calda non si accende	L'avvio automatico dell'asciugatore ad aria calda è disattivato	Accendere l'asciugatore ad aria calda sul pannello di controllo
Il fon soffia solo in modo debole	L'astina dell'asciugatore ad aria calda è montata storta	Montare il braccio del fon correttamente
Il braccio del fon non rientra completamente	L'astina dell'asciugatore ad aria calda non è innestata in posizione	Innestare l'astina dell'asciugatore ad aria calda nella guida
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti
	Le cerniere a sinistra e a destra non sono chiuse	Chiudere completamente le cerniere
Cattivo odore nonostante l'aspirazione dell'aria viziata	Il filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 250.022.00.1)
Rumore di vibrazione dopo l'utilizzo	Il serbatoio per il detergente è vuoto	Controllare il livello di riempimento e rabboccare il serbatoio con il detergente per l'erogatore (art. 250.028.00.1)
L'acqua scorre continuamente nel vaso WC	La campana di risciacquo non è a tenuta ermetica	Contattare il servizio clienti

Disturbo	Causa	Rimedio
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Disinserire il WC doccetta Interrompere l'alimentazione centrale e staccare la spina elettrica. Se la presa e l'alimentazione dell'acqua si trovano all'interno dell'involucro, contattare il servizio clienti
Il LED rosso sul pannello di controllo è acceso	Il filtro ai carboni attivi è esaurito e / o il serbatoio per il detergente è vuoto (vedi indicatore sul telecomando, simbolo lampeggiante)	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 250.022.00.1) e / o rabboccare il serbatoio con il detergente per l'erogatore (art. 250.028.00.1)
Il LED rosso sul pannello di controllo lampeggia e compare l'indicatore [Error] sul telecomando	Un elemento di sicurezza ha disinserito brevemente il WC doccetta	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s

Sostituzione delle batterie del telecomando

Nel telecomando devono essere inserite 3 batterie del tipo 1,5 V LR3 / AAA.



Posizionarsi accanto al WC doccetta in modo che il telecomando venga rilevato.


- 1 Infilare la copertura sul telecomando fino all'arresto.
- 2 Premere sull'arresto, rimuovere la copertura e sostituire le batterie, rispettando la corretta polarità.




Sostituzione del filtro ai carboni attivi

Non appena sul telecomando lampeggia  e sul pannello di controllo si illumina il LED rosso, è necessario provvedere alla sostituzione del filtro ai carboni attivi.

- 1 Premere lateralmente lo sportello d'accesso per la manutenzione e quindi aprirlo.

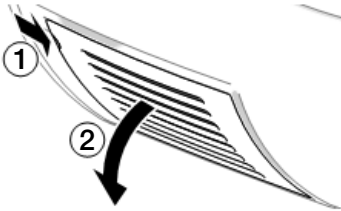

- 2 Aprire il vano del filtro ai carboni attivi.

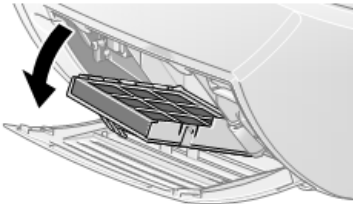

- 3 Togliere il filtro ai carboni attivi esaurito e smaltirlo.
- 4 Inserire un nuovo filtro ai carboni attivi.
- 5 Chiudere il vano del filtro ai carboni attivi e lo sportello d'accesso per la manutenzione.

Rabbocco del serbatoio per il detergente

Non appena sul telecomando lampeggia  e sul pannello di controllo si illumina il LED rosso, è necessario provvedere al rabbocco del serbatoio per il detergente. Se il serbatoio per il detergente è vuoto, l'erogatore viene pulito solo con acqua fresca.

Prerequisiti

Geberit AquaClean 8000plus è acceso.




È possibile che fuoriesca del detergente per l'erogatore.
Non comprimere il contenitore della ricarica.


- 1 Premere lateralmente lo sportello d'accesso per la manutenzione e quindi aprirlo.



- 2 Estrarre la vaschetta di riempimento fino all'arresto.

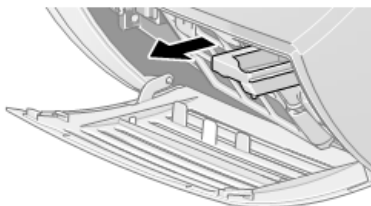


- 3 Togliere il tappo di chiusura del detergente per l'erogatore e versare il prodotto nella vaschetta di riempimento.

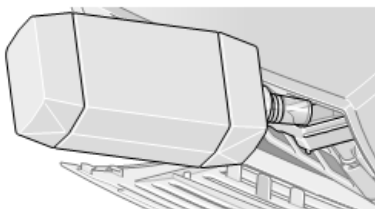

- 4 Reintrodurre la vaschetta di riempimento e chiudere lo sportello d'accesso per la manutenzione.

Sostituzione dell'erogatore e pulizia dell'apertura dell'astina

- 1 Sollevare il sedile e il coperchio del WC.
- 2 Premere il tasto <Assistenza> sul telecomando.
Risultato
L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.
- 3 Tenere ferma l'astina dell'erogatore con una mano e con l'altra rimuovere l'erogatore, procedendo con cautela.

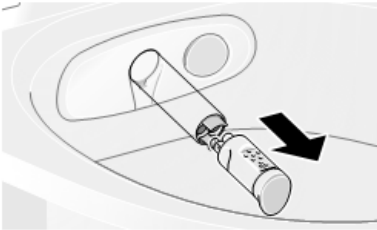

- 4 Pulire l'erogatore e rimuovere il calcare ,oppure inserirne uno nuovo.
- 5 Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina ritorna in sede senza erogatore e l'astina dell'asciugatore ad aria calda fuoriesce senza che venga attivato il soffiatore.
- 6 Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'asciugatore ad aria calda ritorna in sede.
- 7 Pulire l'apertura dell'astina dell'erogatore.
- 8 Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.
- 9 Inserire l'erogatore sull'astina.
- 10 Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'erogatore ritorna in sede e l'astina dell'asciugatore ad aria calda fuoriesce senza che venga attivato il soffiatore.
- 11 Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'asciugatore ad aria calda ritorna in sede.

Sostituzione dell'astina dell'asciugatore ad aria calda e pulizia dell'apertura dell'astina

- 1 Sollevare il sedile e il coperchio del WC.

- 2 Premere il tasto <Assistenza> sul telecomando.

Risultato


L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.

- 3 Premere il tasto <Assistenza>.

Risultato

L'astina dell'erogatore ritorna in sede e l'astina dell'asciugatore ad aria calda fuoriesce senza che venga attivato il soffiatore.

- 4 Girare l'astina dell'asciugatore ad aria calda di 90° verso sinistra ed estrarla dalla guida.

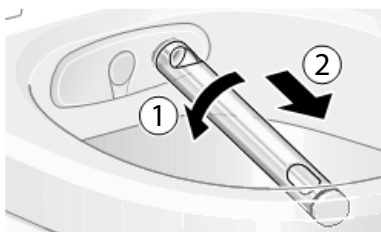

- 5 Pulire l'apertura dell'astina dell'asciugatore.

- 6 Pulire l'astina dell'asciugatore ad aria calda e l'erogatore dell'aria calda sotto l'acqua corrente e quindi asciugarlo.

- 7 Spingere nuovamente nella guida l'astina dell'asciugatore ad aria calda pulita con l'erogatore dell'aria calda nuovo o pulito e ruotarlo verso destra di 90° fino all'arresto.


- 8 Premere il tasto <Assistenza>.

Risultato


L'astina dell'asciugatore ad aria calda ritorna in sede.

Smontaggio e montaggio del sedile e del coperchio del WC


- 1 Ribaltare verso l'alto il sedile e il coperchio del WC e sbloccare le due cerniere premendo verso il basso e spingendo verso il centro.

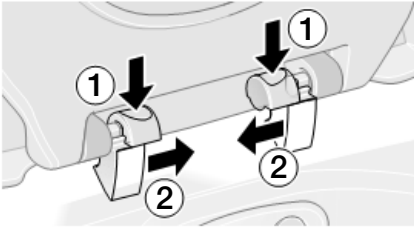

- 2 Staccare il sedile e il coperchio del WC dall'apparecchio.

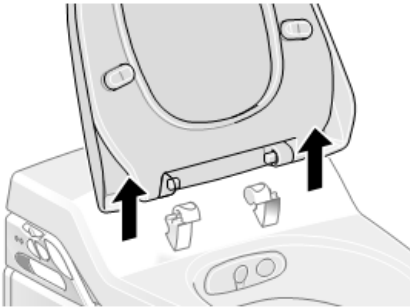

- 3 Dopo la pulizia, reinserire il sedile e il coperchio del WC nel fissaggio. Spingere le due cerniere verso l'esterno.

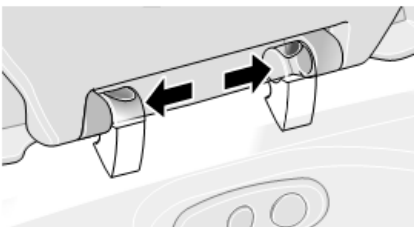

Risultato

Il sedile e il coperchio del WC sono bloccati.

- 4 Chiudere il sedile e il coperchio del WC.